


NOTICE DE DEPOSE PUIS POSE DU REGARD VITRE

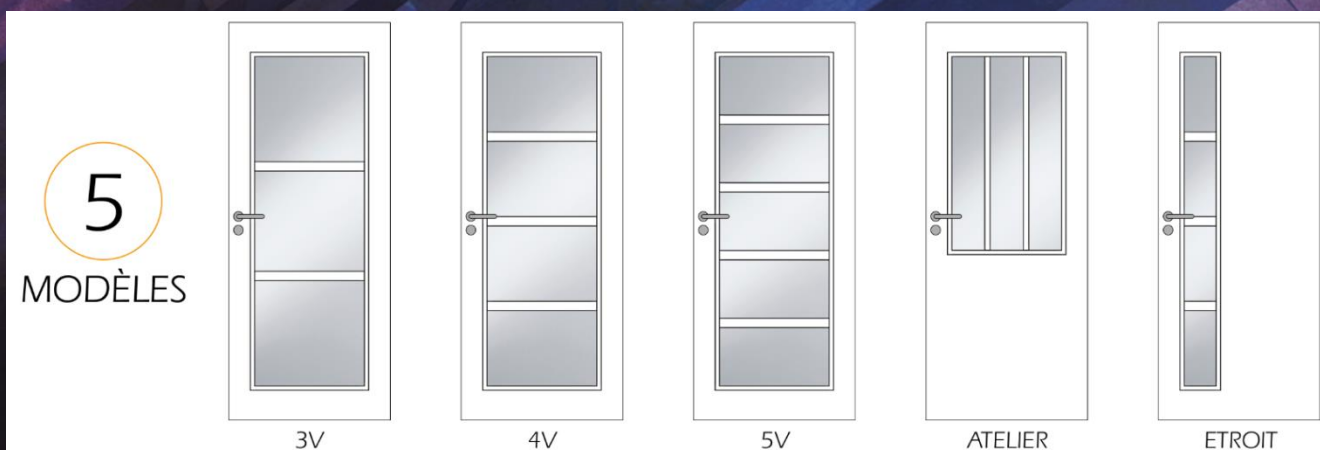

Le regard vitré des vantaux de la gamme MODULIGHT est constitué d'un verre feuilleté de sécurité pincé entre deux parcloses en bois. Le système de fixation, invisible et démontable, est réalisé grâce à des clips en acier inoxydable.

Pour peindre le vantail et les parcloses bois ou pour changer le verre, il est possible de démonter facilement le regard vitré en suivant les consignes ci-après :

Il est vivement conseillé d'utiliser des gants pour manipuler le verre et d'utiliser des chaussures de sécurité lors de la dépose du regard vitré.

Temps nécessaire : prévoir 10 minutes




Dépose du regard vitré

- Posez le vantail à plat sur deux tréteaux en prenant soin de positionner les tréteaux **en contact avec la parclose bois afin que le verre ne tombe pas** au sol lorsque vous désassemblerez le système. **La parclose équipée d'un joint mousse doit se trouver vers le sol** pour faciliter le démontage.




- Tracer sur le vantail l'emplacement de chaque point de fixation fonction du modèle choisi.

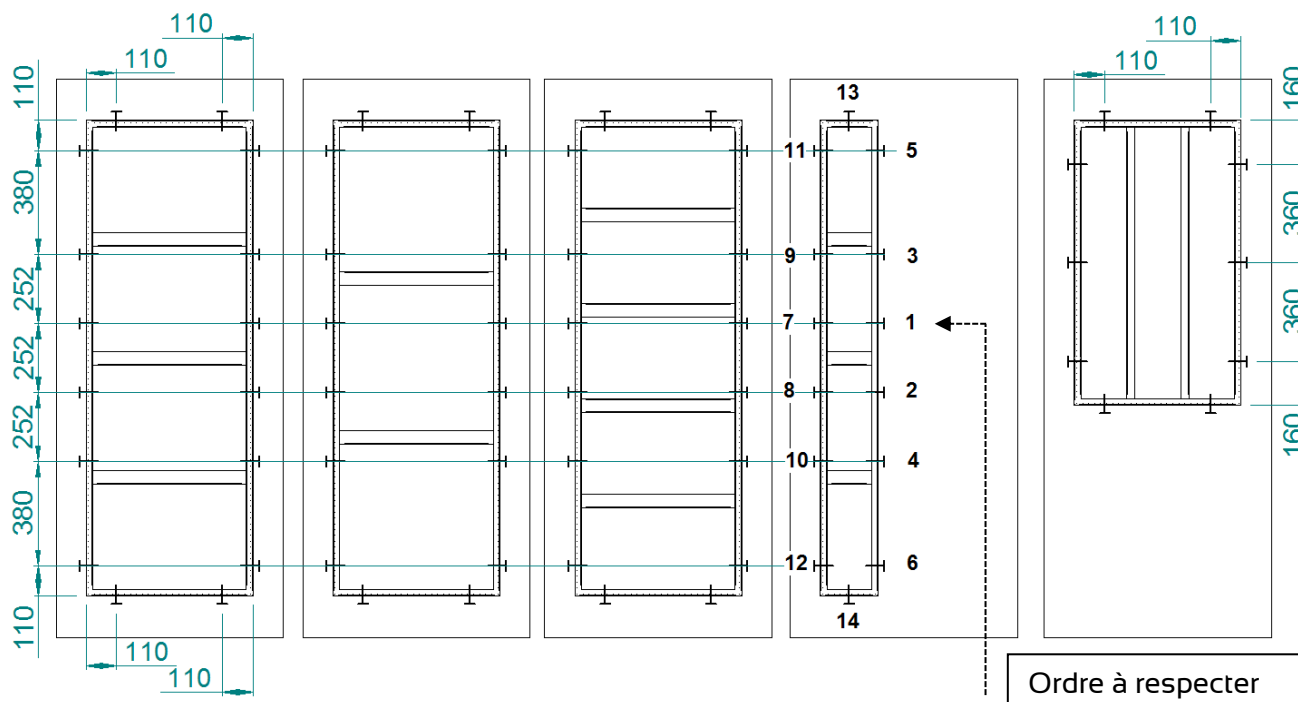


Il est préconisé de dé-clipper en commençant par le point situé au milieu du regard vitré.


- Insérer ensuite un outil type couteau à enduire ou spatule de largeur 50mm entre le verre et la parclose bois au niveau de chaque point de fixation.

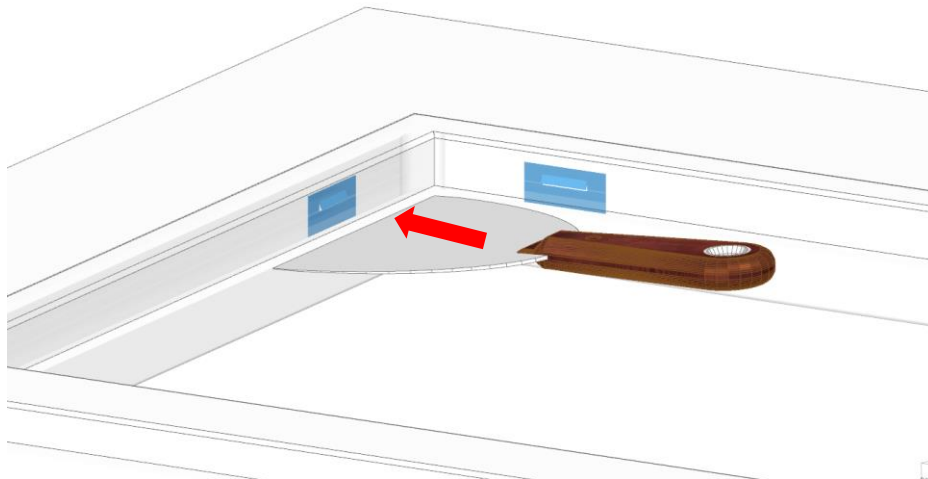

- Appuyez verticalement sur la parclose "1" puis poussez simultanément le clip avec le couteau à enduire "2". Soulevez ensuite la parclose au niveau du clip "3". Répétez l'opération au niveau de chaque point de fixation. Vous pourrez ensuite retirer la première parclose et aurez ainsi accès au verre.

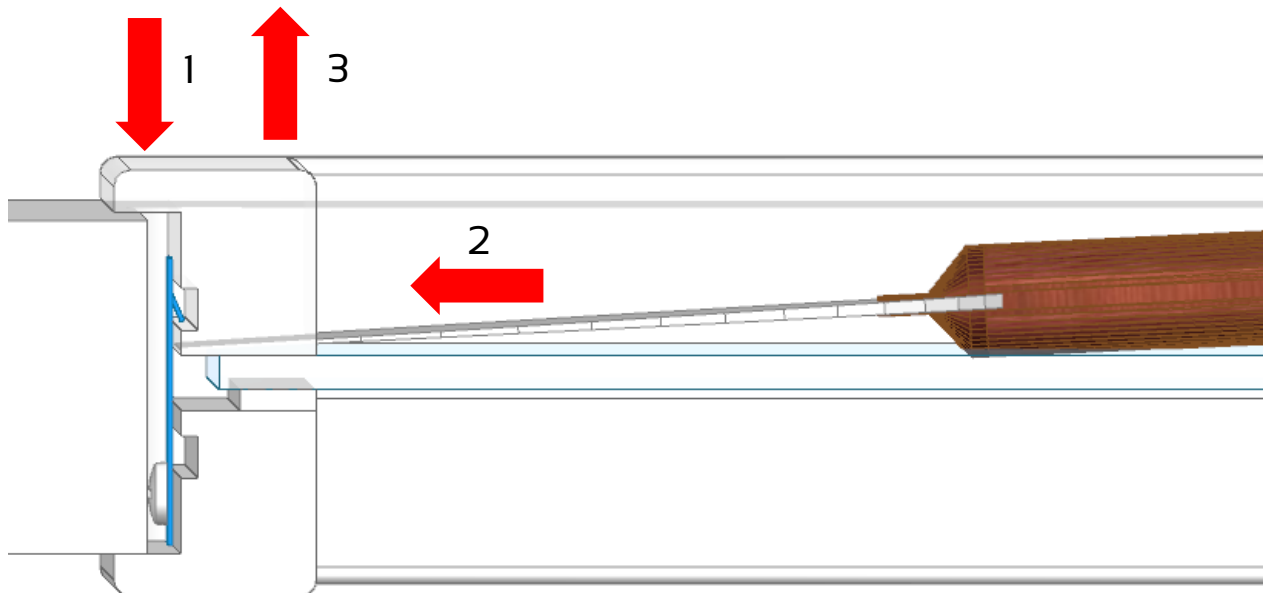

- Il est conseillé de ne pas peindre la feuillure de la parclose afin de ne pas générer de surépaisseur qui pourrait rendre difficile le fonctionnement des clips lors de l'assemblage final.

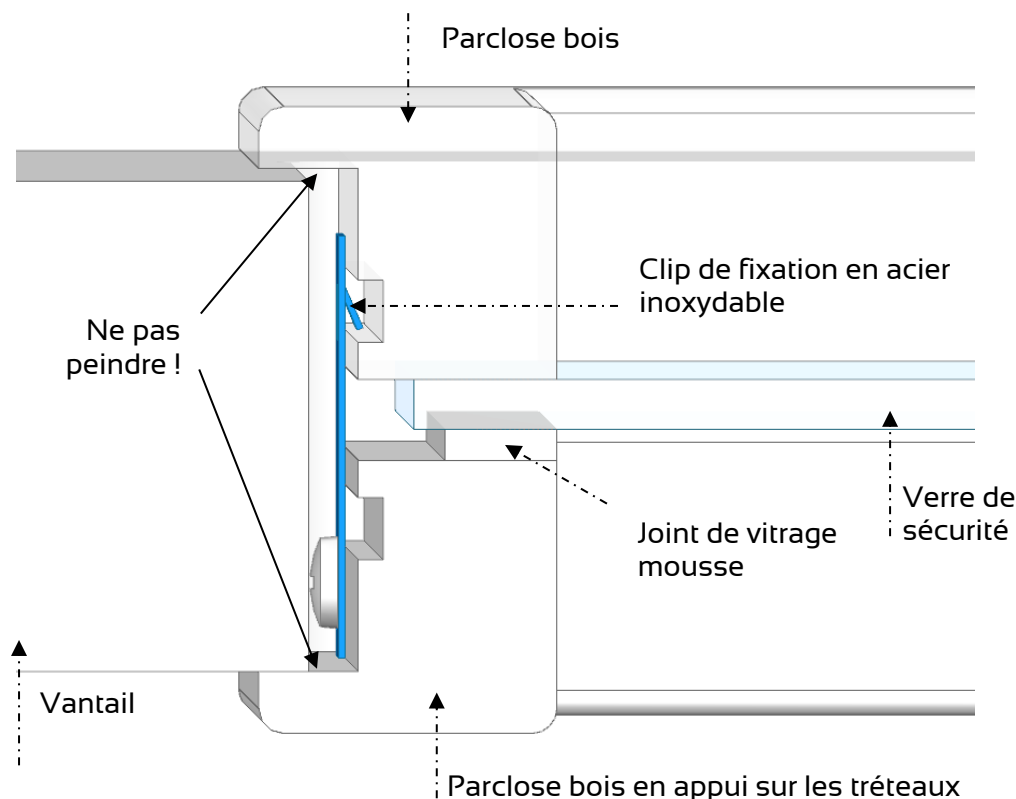

Pose du regard vitré

- Une fois la porte peinte ou le verre changé, procédez de la même façon que lors de la dépose. Placez la parclose bois inférieure équipée du joint mousse en appui sur les tréteaux, positionnez le vantail sur la parclose, placez le verre à l'intérieur de la parclose.
- Vérifier que les clips n'ont pas été déformés lors de la dépose.
- Puis venez assembler la parclose supérieure grâce aux clips.

Des cales de vitrage de 4mm d'épaisseur sont fixées en périphérie du verre afin d'éviter le déplacement du regard vitré par rapport au vantail. Une fois le vantail gondé sur l'huissierie, le verre par gravité doit absolument venir reposer sur la/les cale(s) de vitrage en partie basse.

- Veillez au bon assemblage de chaque point de fixation avant de gondé le vantail sur son huissierie.

Nombre de point de fixation (clip) en fonction du modèle :

	3V	4V	5V	ETROIT	ATELIER
Nb clip	16	16	16	14	10

Remarque si vous souhaitez changer votre verre : ce système n'est compatible qu'avec un verre feuilleté 33.2 d'épaisseur 6.8mm